

簡単なメンテナンス


3. エンジンを停止し、2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
4. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きまます。
5. 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。

補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

6. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

ⓘ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

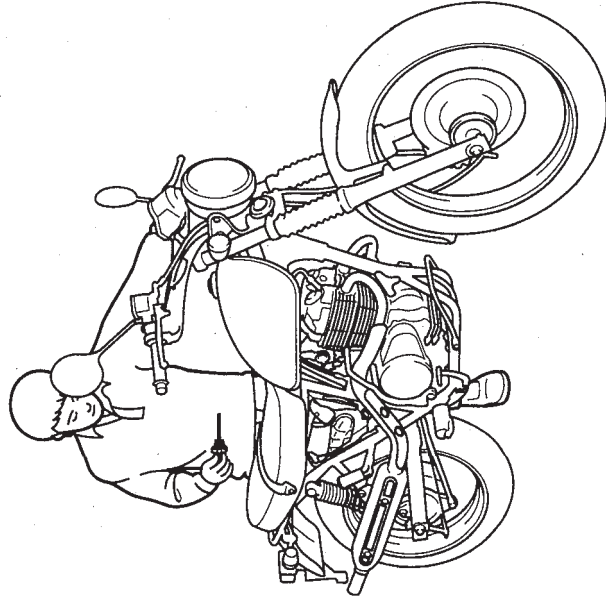

オイルレベルゲージ

