


ワインカースイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ワインカーで指示しましょう。

操作は、ワインカースイッチで行ないます。
(メインスイッチが“ON”になっていないと、作動しません。)

R……右折 **L**……左折

点灯しているときは、ワインカーパイロットランプで確認できます。

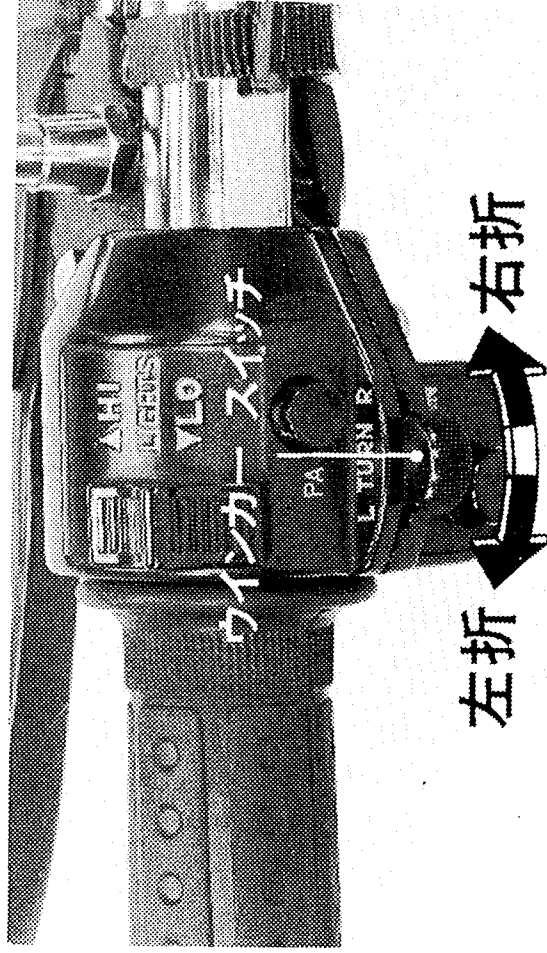

注意

- バルブ(電球)は、正規のボルト・ワット数以外のもを使用すると、ワインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ワインカースイッチは、自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。