


Instrumentos

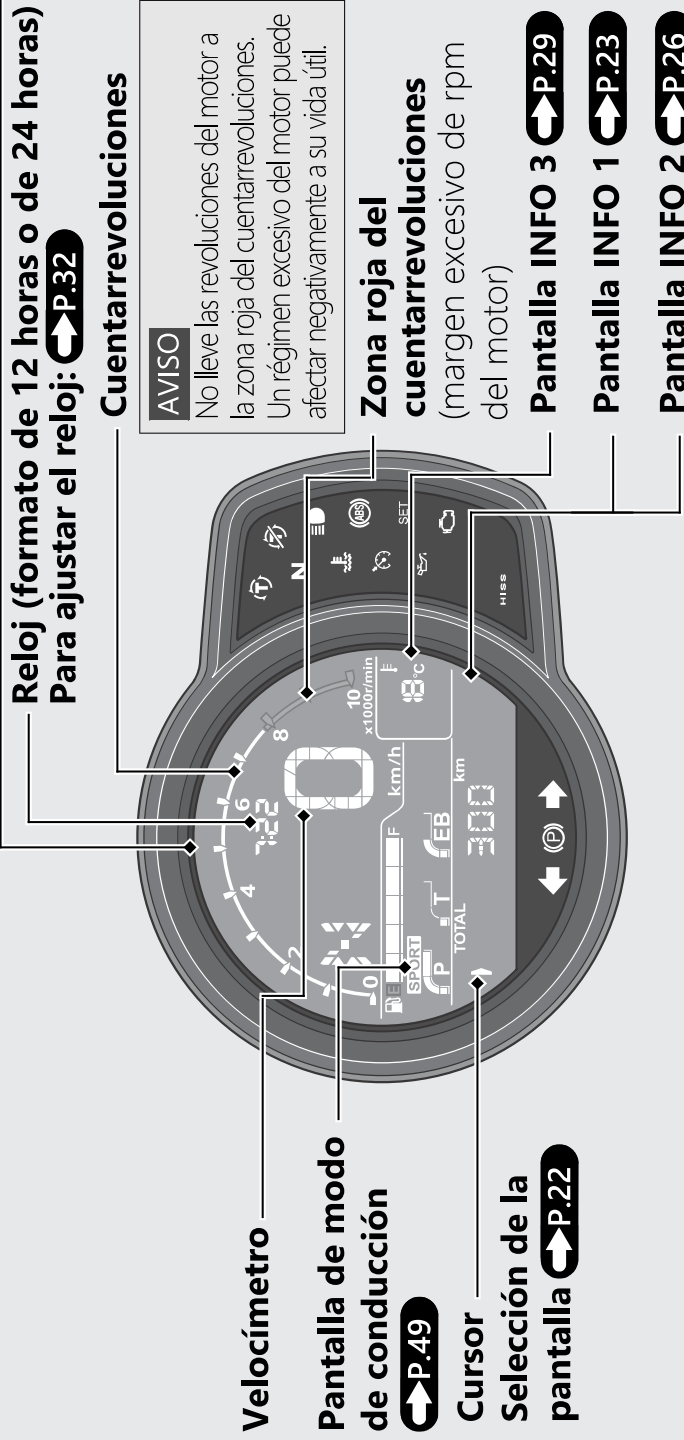

Comprobación de visualización

Si gira el interruptor de encendido a la posición **I** (On), se mostrará la animación inicial. Si alguna parte de estas visualizaciones no se enciende cuando debiera, haga que revisen su motocicleta en el concesionario.