



- 1 Pulse el botón **SEL** ▲ (arriba) o **SEL** ▼ (abajo) para seleccionar "On" (activado) u "OFF" (desactivado) en el modo de reinicio automático.



- 2 Pulse el botón **MODE**. La activación/desactivación del modo de reinicio automático se ha configurado y, a continuación, la pantalla pasa al cambio de la unidad de velocidad y distancia recorrida.

6 Cambio de la unidad de velocidad y distancia recorrida:

- 1 Pulse el botón **SEL** ▲ (arriba) o **SEL** ▼ (abajo) para seleccionar "km/h" y "km", o "mph" y "mile".

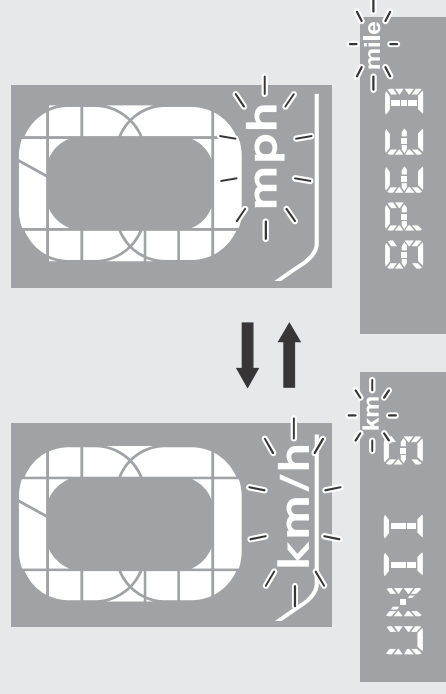

- 2 Pulse el botón **MODE**. Ya se ha configurado la unidad de velocidad y distancia recorrida; a continuación, el visualizador pasa al cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible.