


Cambio de marchas

CMX1100A

La transmisión de su vehículo dispone de 6 marchas de avance en un patrón de cambio una abajo, cinco arriba.

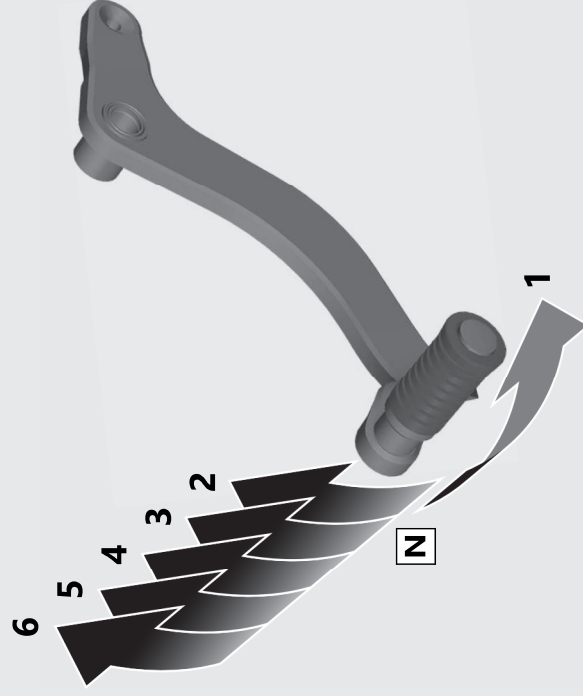

Si engrana una marcha en el vehículo con el caballete lateral puesto, el motor se apagará.

CMX1100D

Su vehículo está equipado con una transmisión automática de 6 velocidades. Puede cambiarse automáticamente (en MODO AT) o manualmente (en MODO MT).