

Cambio de marchas *(Continuación)* **Conducción en MODO MT**

Suba y baje de marcha con el selector de cambios ascendentes (+) y descendentes (-). La marcha seleccionada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada.

- ▲ Si se selecciona el MODO MT, la transmisión no sube de marcha automáticamente. No deje que las revoluciones del motor entren en la zona roja.
- ▲ La transmisión baja automáticamente la marcha cuando frena, incluso en el MODO MT.
- ▲ Empezará en la primera marcha aunque seleccione el MODO MT.

Accionamiento del cambio de marchas


Cambio ascendente:

Pulse el selector de cambios ascendentes (+) (7).

Cambio descendente:

Pulse el selector de cambios descendentes (-) (8).

No puede seguir cambiando de marchas manteniendo pulsado el selector del cambio. Para seguir cambiando de marchas, suelte el selector y vuelva a presionarlo.

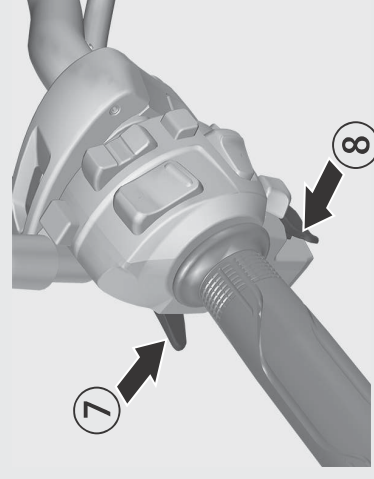

Límite de cambio

No podrá cambiar a una marcha más baja si eso comportará que el motor exceda el límite de revoluciones.