


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Asiento

Asiento

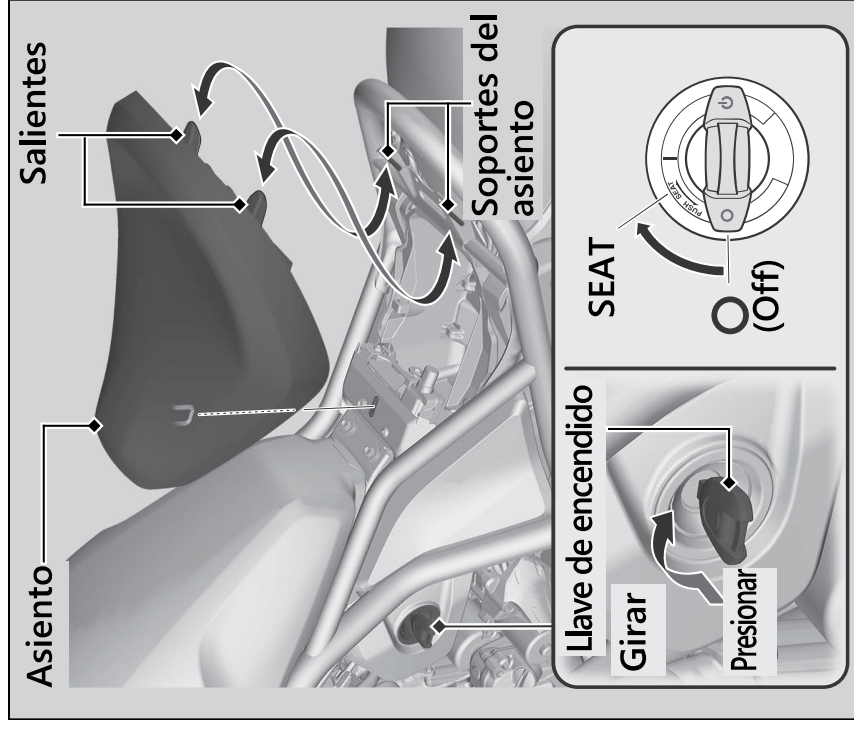

Desmontaje

1. Presione la llave de encendido y gire el interruptor de encendido a la posición SEAT.
2. Tire del asiento hacia arriba y hacia delante.

Instalación

1. Coloque los salientes debajo de los soportes del asiento.
2. Empuje la parte delantera del asiento hacia abajo y hacia atrás hasta que encaje en su sitio.

Asegúrese de que el asiento queda firmemente sujeto en su posición. Para ello, tire hacia arriba ligeramente del mismo.

El asiento se bloquea automáticamente al cerrarse.

Tenga cuidado de no dejarse la llave en el compartimento situado debajo del asiento.