


Caballate lateral

Comprobación del caballate lateral

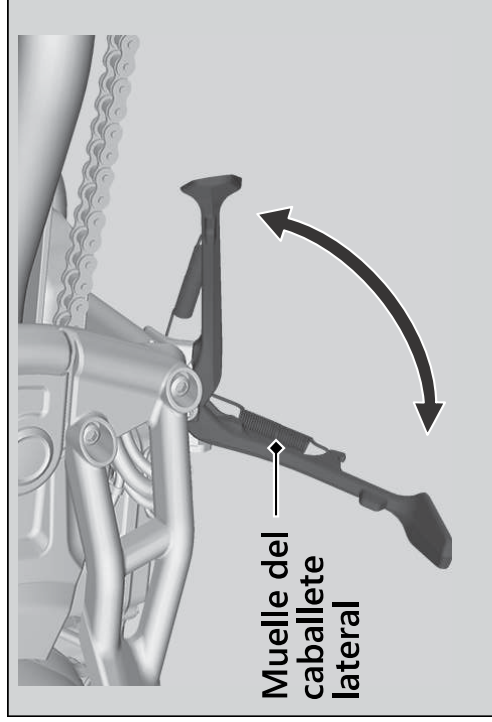

Mantenimiento

1. Compruebe que el caballate lateral funciona debidamente. Si el caballate lateral resulta difícil de colocar o chirría, limpie la zona de giro y lubrique el tornillo de giro con grasa limpia.
2. Compruebe si hay posibles daños o falta de tensión del muelle.

3. CMX1100A

Siéntese en el vehículo, sitúe la transmisión en punto muerto y levante el caballate lateral.

CMX1100D

Siéntese en el vehículo y levante el caballate lateral.

4. CMX1100A

Arranque el motor, apriete la maneta del embrague y seleccione una velocidad de la caja de cambios.

CMX1100D

Arranque el motor y pulse el lado D del interruptor N-D para cambiar la transmisión al modo D.

5. Baje por completo el caballate lateral. El motor deberá pararse cuando baje el caballate lateral. Si no es así, lleve el vehículo al concesionario para que lo inspeccionen.