


Problema eléctrico ► Fusible fundido

## Fusible principal y fusible FI

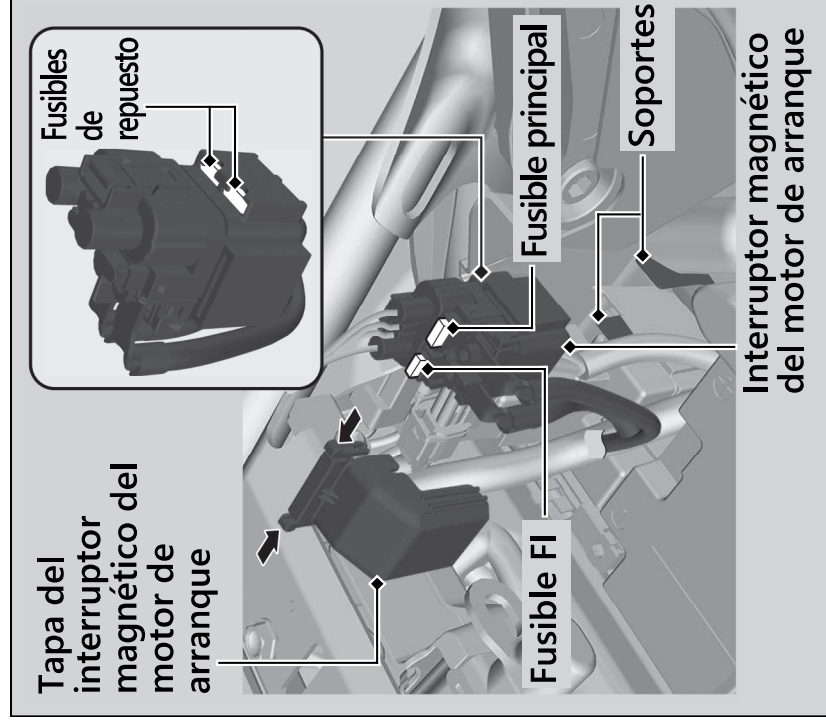

1. Extraiga el espacio de almacenamiento adicional. ► P. 95
2. Extraiga la tapa del interruptor magnético del motor de arranque.
3. Saque el interruptor magnético del motor de arranque del soporte.
4. Extraiga el fusible principal y el fusible FI uno a uno con el extractor de fusibles, y compruebe si alguno de los fusibles está fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo amperaje.
  - Hay fusibles de repuesto en el interruptor magnético del motor de arranque.
  - El extractor de fusibles se encuentra en la parte trasera de la tapa de la caja de fusibles. ► P. 129
5. Vuelva a instalar las piezas en orden inverso al de extracción.

### AVISO

Si un fusible falla repetidas veces, es posible que exista un problema eléctrico. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.