


## Instrumentos, controles y otras características

Solo Sudáfrica

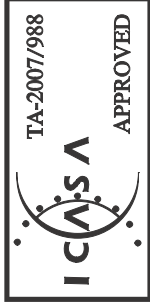

Solo Singapur



Solo Marruecos

**Bolsa para documentos**

El manual del propietario, así como la documentación de la motocicleta y del seguro pueden guardarse en las bolsas para documentos de plástico situadas debajo del asiento.

**Sistema de corte del encendido**

Un sensor de inclinación (ángulo de inclinación) detiene automáticamente el motor y la bomba del combustible en caso de producirse una caída del vehículo. Para reiniciar el sensor, debe colocar el interruptor de encendido en la posición **O** (Off) y volver a colocarlo en la posición **I** (On) antes de poder volver a arrancar el motor.

Información