


オドメーター[TOTAL] / トリップメーター[TRIP A / B] 表示
 オドメーター / トリップメーター表示を選択している場合は、**▲**(アップ)ボタンまたは**▼**(ダウン)ボタンでオドメーター、トリップメーターA、トリップメーターB を切り換えることができます。

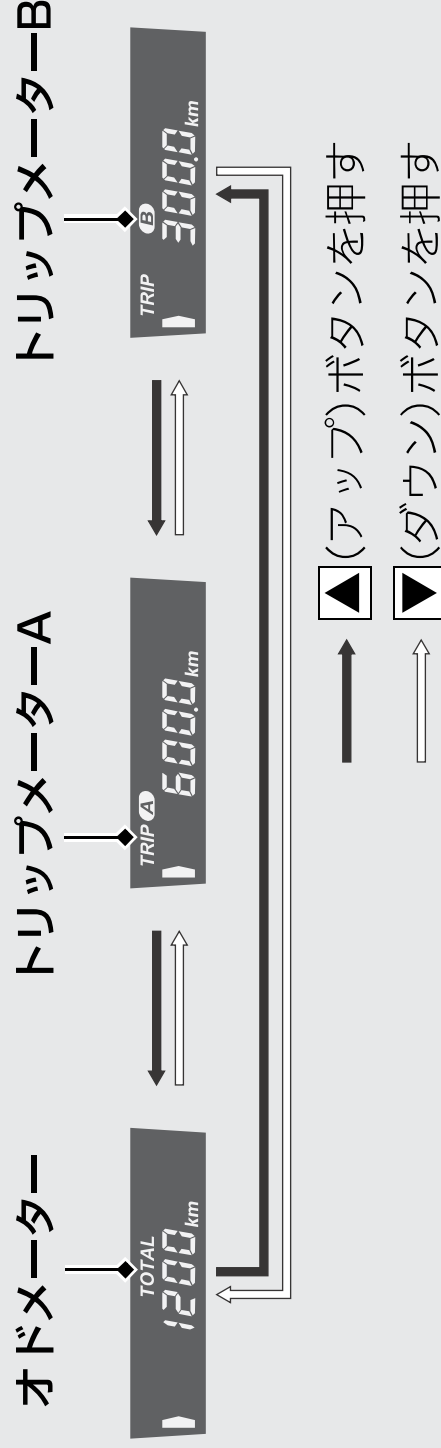

■ オドメーター[TOTAL]

総走行距離を表示

表示が “-----” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ トリップメーター[TRIP A / B]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示

表示が “-----” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーターをリセットするには **↔P.30**