
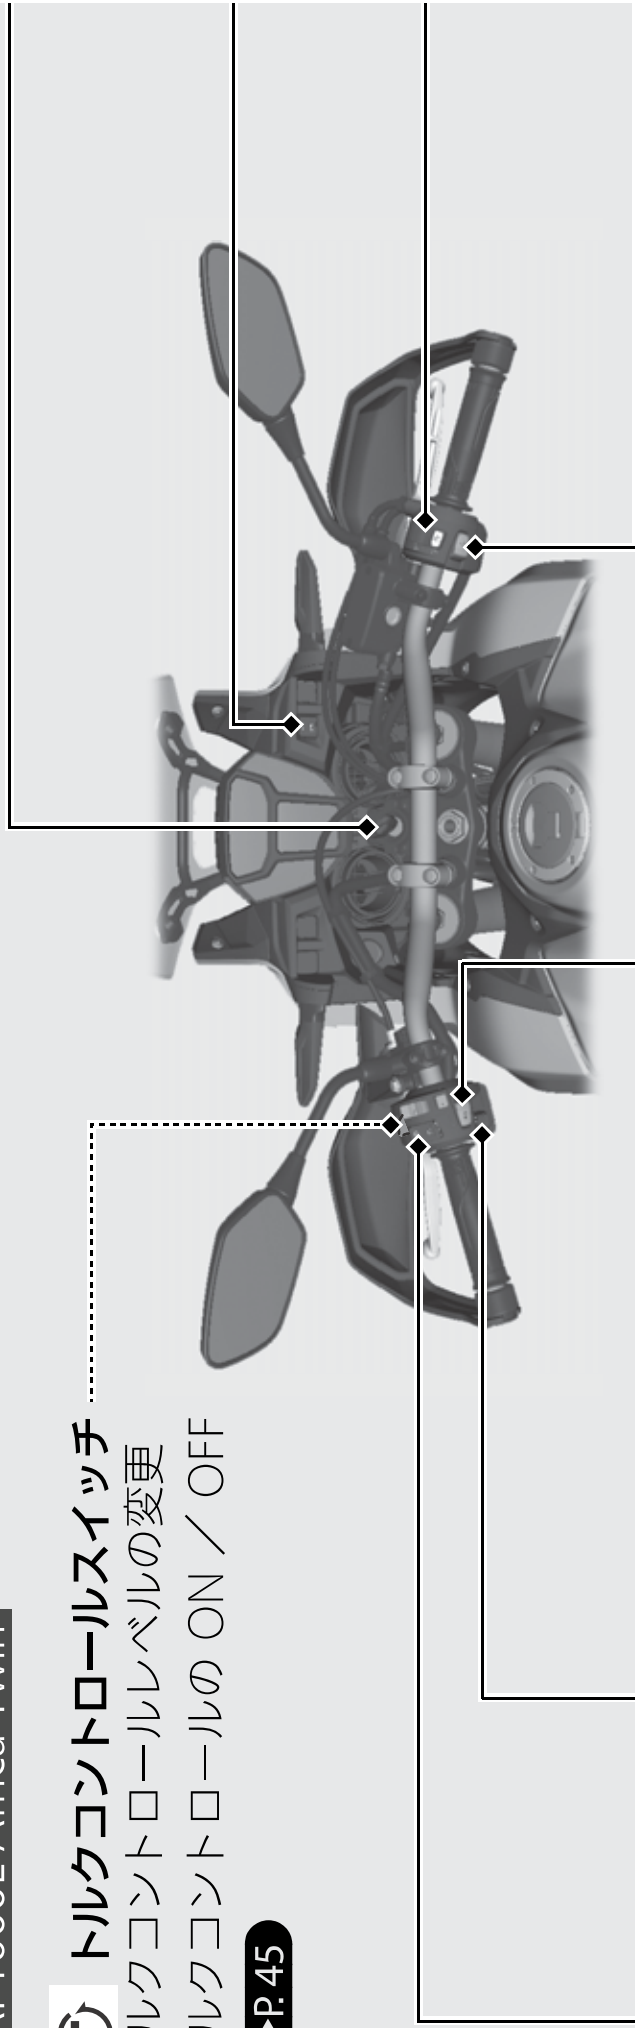


# スイッチ

CRF1000L Africa Twin

 トルクコントロールスイッチ  
トルクコントロールレベルの変更  
トルクコントロールの ON / OFF

 P.45



 ホーンスイッチ

 ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト(前照灯) 上下切り換えスイッチ / パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

- ≡D(HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO) : ヘッドライトが下向き
- ≡DPASS : ヘッドライトが下向きの際のみ作動