


バッテリーボックスカバー

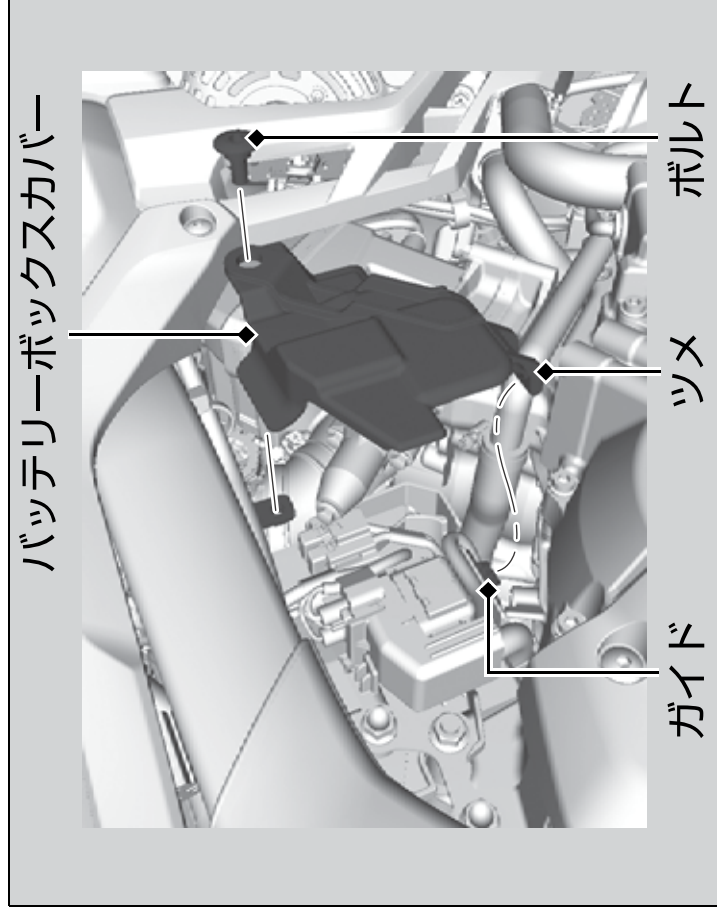

■取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. ガイドからツメを外して、バッテリーボックスカバーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。