


フロントシート

取り外し

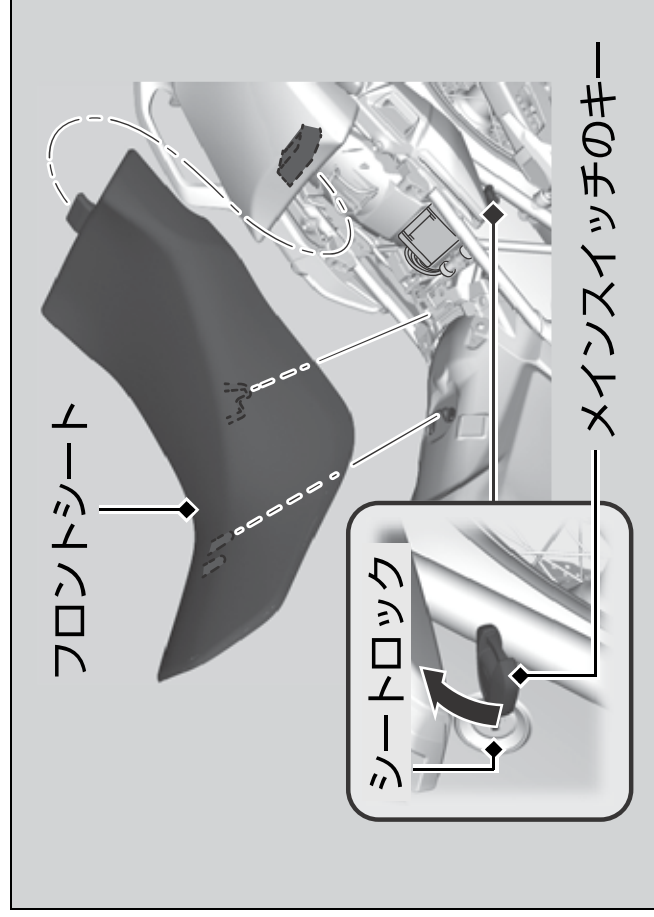

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回して保持しながらシートロックを解除する。
2. シートを前方へずらしながら持ち上げて取り外す。

取り付け

1. ハイポジションを選択するとき：

フロントシートの後ろ側にある凸部をリアキャリアにある上側のガイドに差し込む。

