

## 緩み(たるみ)の点検


チェーンの緩み(たるみ)が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み(たるみ)が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときはHonda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
2. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

### ドライブチェーンの緩み(たるみ) :

35 ~ 45 mm

- ▶ 緩みが60 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

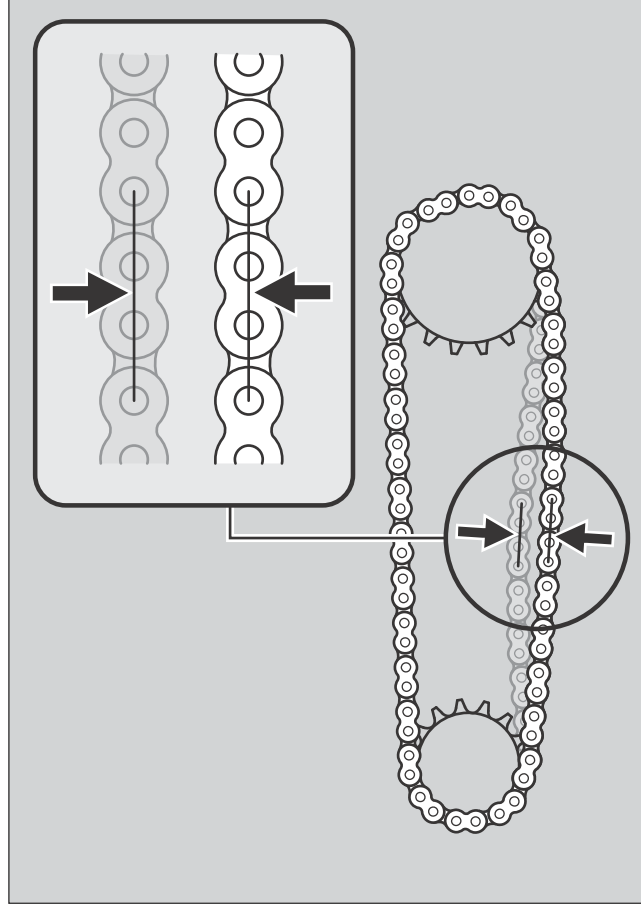

4. 車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。

- ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。▶ P. 73