


## バッテリーボックスカバー

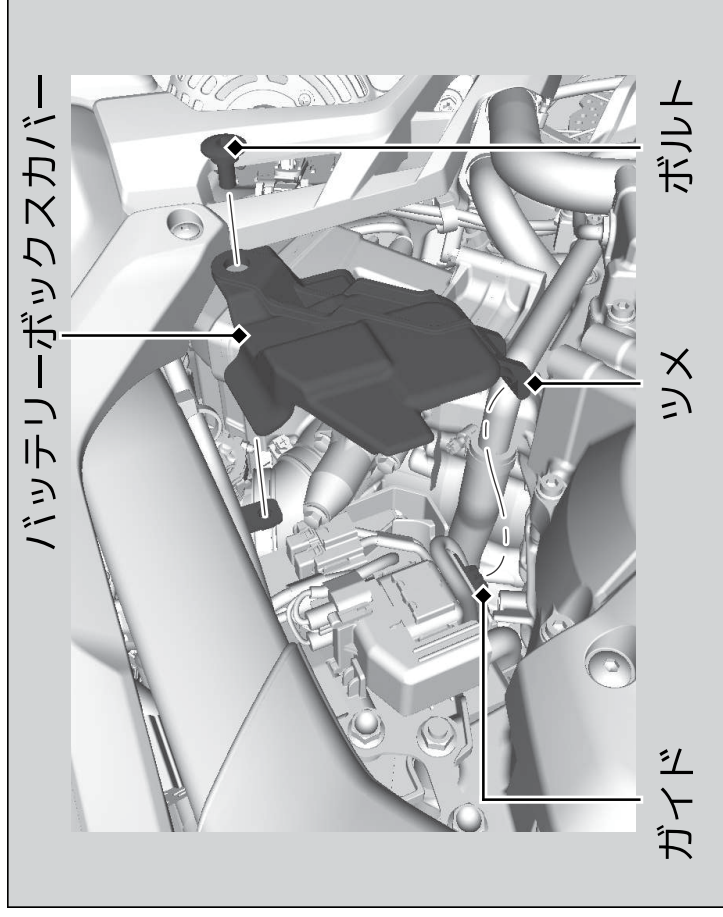

### ■取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. ガイドからツメを外して、バッテリーボックスカバーを取り外す。

### ■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。