


アクセサリソケット

アクセサリソケットは、左側インナーパネルカバーにあります。

接続する機器についてはご自身の責任でお使いください。

カバーを開けてお使いください。

定格 24 W (12 V、2 A)まで使用できます。

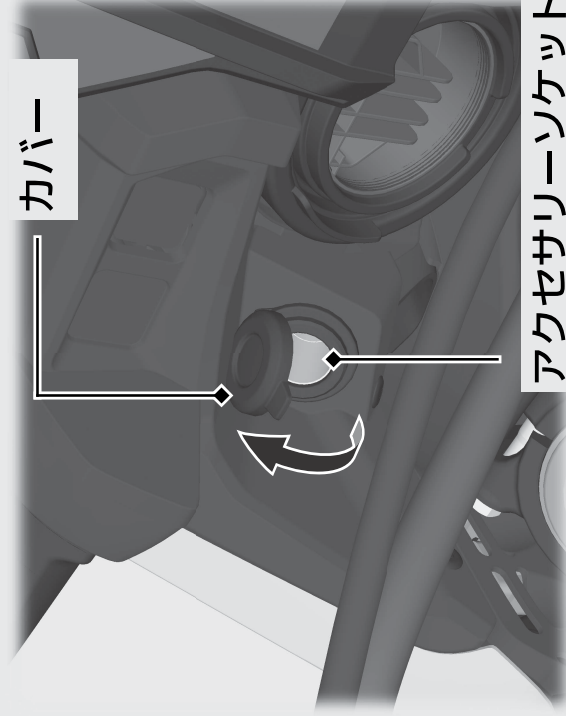

- ▶ バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でお使いください。
- ▶ バッテリーあがりやソケットの損傷を防ぐため、機器を使用している間は、ヘッドライトは下向きにしてください。
- ▶ ソケットへの異物侵入を防ぐために、使用しないときはカバーを閉めてください。
- ▶ 走行中に動いたり、振動による損傷を与えないように、機器をしっかり固定してください。

アドバイス

- 発熱する機器や定格以上の機器を使用しないでください。
- ソケットが濡れた状態では使用しないでください。
- 機器のケーブルが挟まれたり絡まったりしないようにしてください。
- 機器のケーブルがハンドル操作や運転の妨げにならないようにしてください。