


## メーター 前ページの続き

音量を調整するには：

- 1 [音量] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して、設定するメニューを選択する。
- 3 **[◀]** **[▶]** セレクトレフト/ライトスイッチの **[◀]** または **[▶]** を押し、好みのレベルを選択する。  
**[▶]** **[▶]** **[▶]** セレクトレフト/ライトスイッチの **[▶]** または **[▶]** を押し続けると早く進みます。

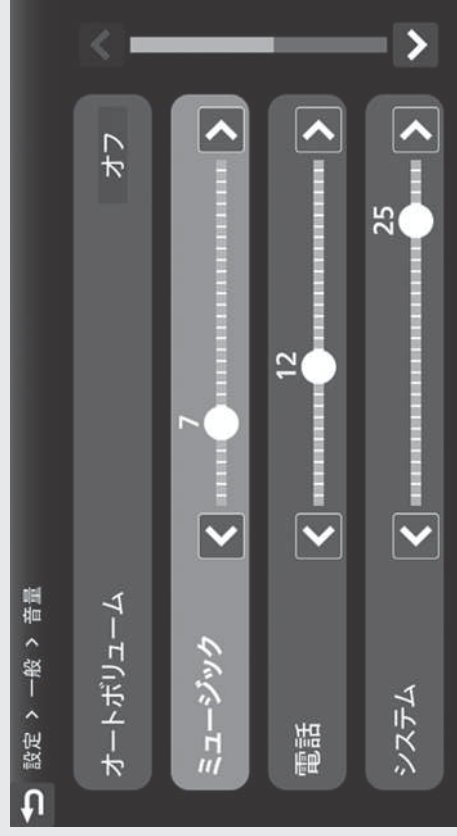

- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **▶P.37**

タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

### 設定範囲：

[Microphone] 以外：レベル 0 ～ 30  
[Microphone]：レベル 0 ～ 14

### デフォルト設定：

- [ミュージック]：7
- [電話]：7
- [システム]：7
- [着信音]：7
- [音声]：7
- [CarPlay]：7
- [Microphone]：7