


## メーター 前ページの続き

### 初期設定に復元

各種設定を工場出荷時の設定に戻します。

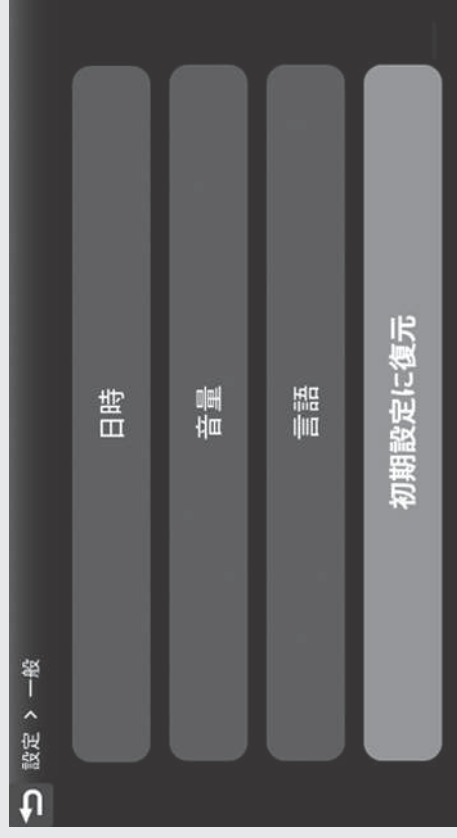

### 操作ガイド

### 3 [いいえ] を選択した場合

**[ENT]** スイッチを押す。  
設定値を保持したまま、[一般]メニュー画面に戻ります。

### [[はい] を選択した場合

**[ENT]** スイッチを押す。  
確認メッセージが表示されます。



① [初期設定に復元] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。

② **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して、[いいえ] (復元しない) または [はい] (復元する) を選択する。

④ **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して、確認メッセージの [いいえ] (復元しない) または [はい] (復元する) を選択する。