

ファンクションレバー


- レバーを前後に動かしてオーディオシステムの音量を調整します。 **▶P.151**
- レバーを前後に動かしてハンドルグリップヒーターのレベルを調整します。

▶P.226



ボイスコントロールスイッチ / ページスイッチ

- 電話を受ける、着信拒否および通話を終了するときに前へ押します。 **▶P.183**
- Apple CarPlay が利用可能なときに Siri を起動させるために前へ押します。 **▶P.196**
- ホーム画面または Apple CarPlay 画面に移動するときに後ろに押します。 **▶P.35**
- Riding Information またはオーディオ画面に戻るときに後ろに押します。 **▶P.37**

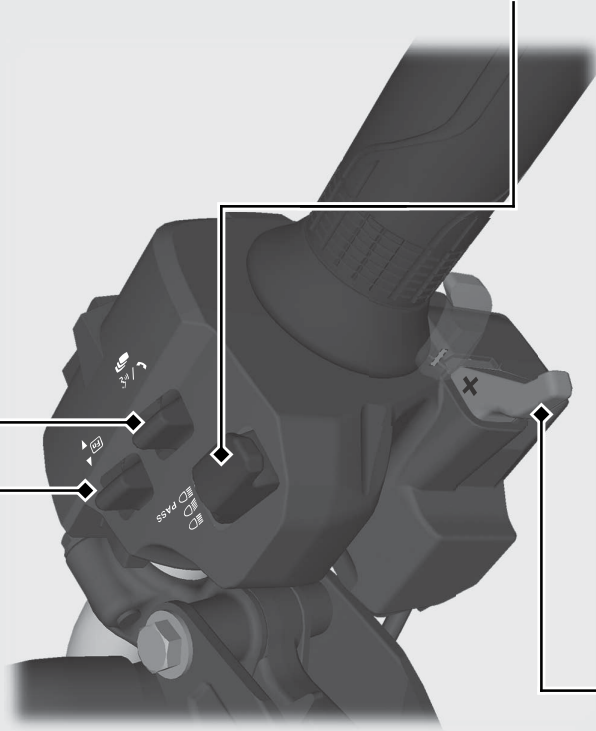

シフトアップスイッチ (+)

Dual Clutch Transmission タイプ

▶P.207

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ / パッシンググライトスイッチ (追い越し合図)

- (HI) : ヘッドライトが上向き
- (LO) : ヘッドライトが下向き
- **PASS** : ヘッドライトが下向きするときのみ作動