


## ギアチェンジ 前ページの続き

### ATモード時のSモードレベルの選択

Sモード時にN-DスイッチのD-S側を押し続けます (①)。


- ▶ スロットルグリップを完全に閉じてください。その後Sモードの任意のレベルを選択します。

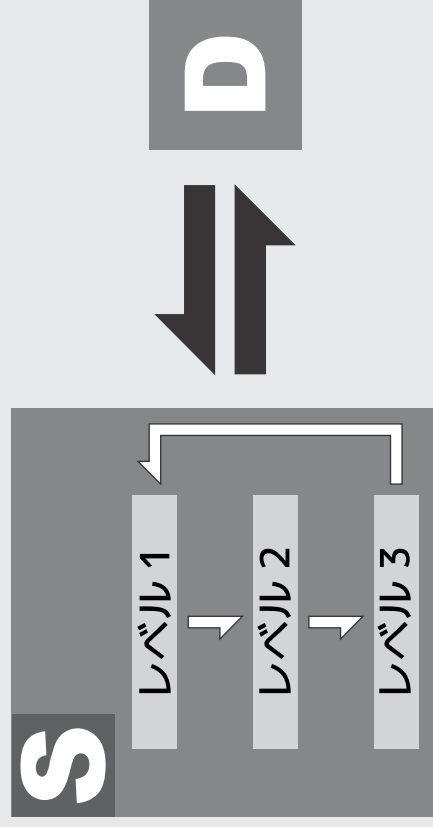

↔ N-DスイッチのD-S側を押し続ける

↓ N-DスイッチのD-S側を押す

N-Dスイッチ

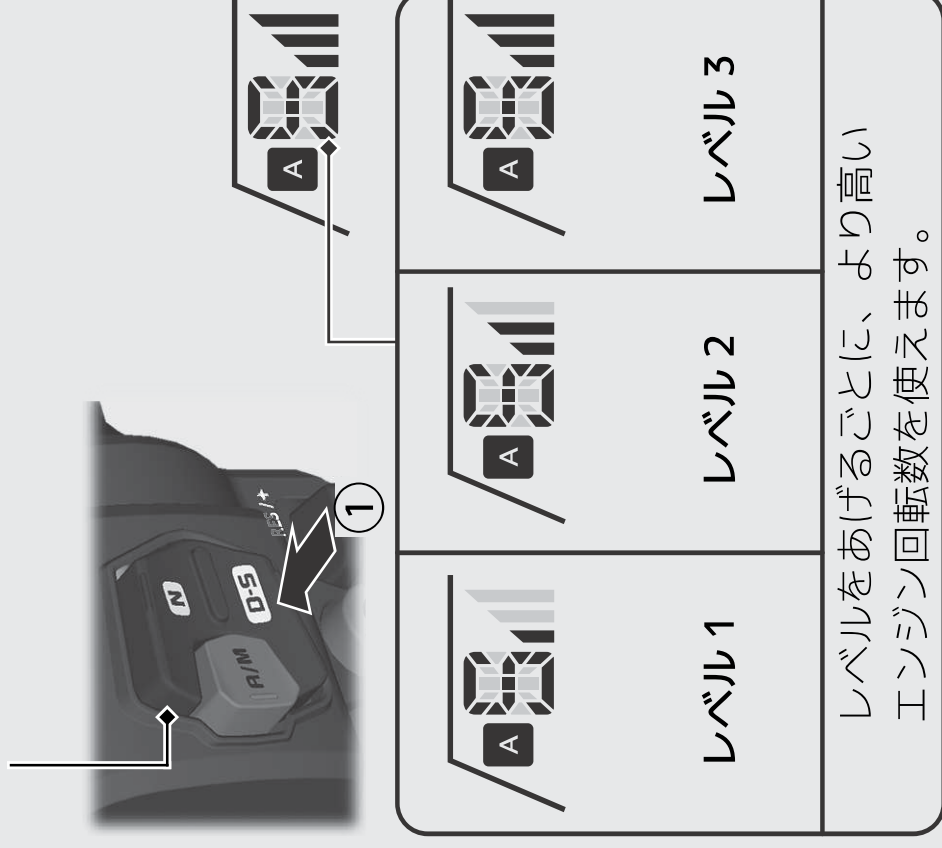

メインスイッチを○(Off) または、Sモード以外にしても、選択されたレベルを保持します。