


装備の使いかた

〈初期表示〉

メインスイッチのキーを“ON”にすると数秒間ディスプレイにすべての表示が現れます。


初期表示

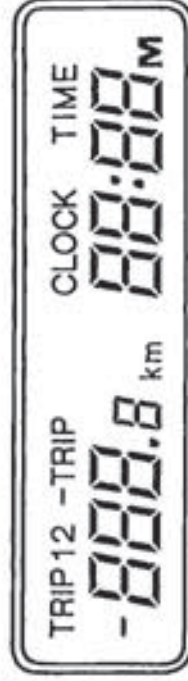

〈電源が切れたとき〉

バッテリーの脱着などで一度電源が完全に切れたときは、初期表示の後にCLOCKモードの“1:00”が表示され、分表示“00”が点滅状態になります。

分表示“00”点滅

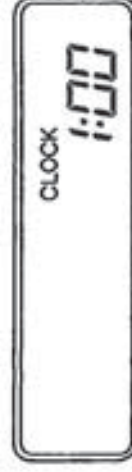

このときデジタルトリップメータの記憶はすべて消去されています。また、すべての操作ができません。

この場合、“RESET-TIME”ボタンを押し時計を仮セットしてください。

仮セット

