



4. “ADJUST”ボタンを押すと“時”表示が点滅します。  
 “ADJUST”ボタンを押すごとに点滅する表示部は“時”、“分”と交互に変化します。

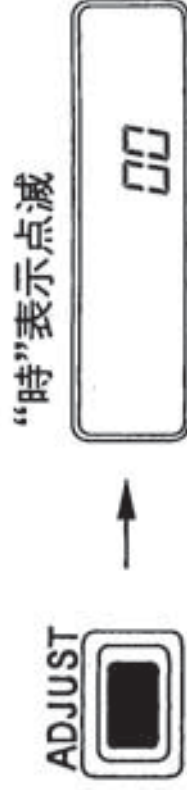

5. “UP/DOWN”ボタンを押して“時”を修正します。

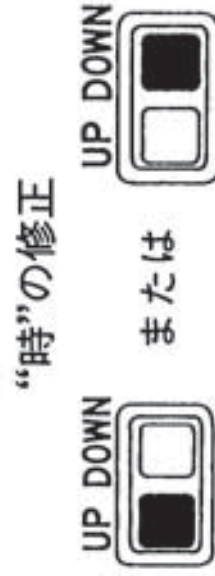

6. “RESET-TIME”ボタンを押すとその瞬間に時計が作動します。

時計のセット

