


FI Sigortası & Ana 2 Sigorta & DCT Ana Sigortası

CRF1100D/D2/D4

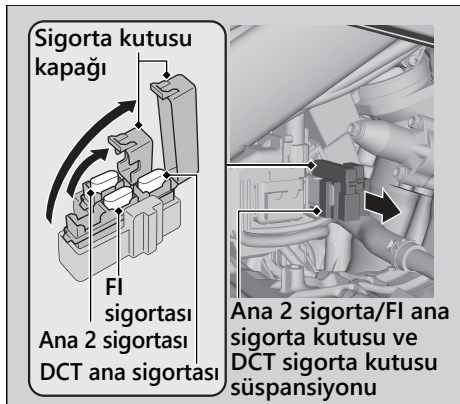

1. Akü kutusu kapağını sökünüz. ► S. 251
2. Ana 2 sigorta/FI ana sigorta kutusunu ve DCT sigorta kutusu süspansiyonunu dışarı çekiniz.
3. Sigorta kutusu kapaklarını açınız.
4. Yanmış sigorta olmadığını kontrol etmek için FI sigortasını, DCT ana sigortasını arka selenin alt kısmında bulunan sigorta maşasıyla (► S. 230) tek tek çıkarınız. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
 - Yedek FI sigortası, ön selenin altındaki sigorta kutusunda bulunur.
 - Marş manyetik anahtarında yedek ana sigorta ve yedek DCT ana sigortası bulunur.
5. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.