

Панель приборов (продолжение)

Индикатор системы контроля крутящего момента [T] → Стр. 133

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.


Индикатор [EB] [Торможение двигателем]

→ Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор [P] [Мощность] → Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

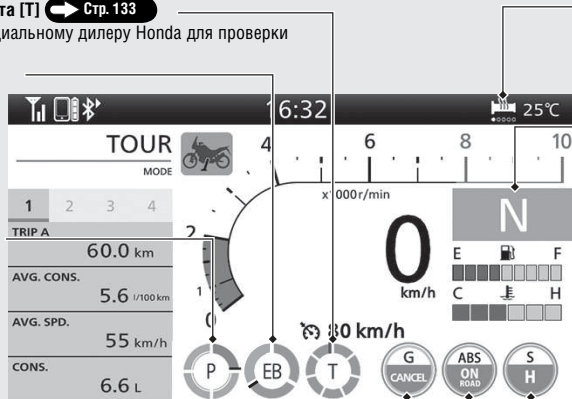

Индикатор [G] выключателя G → Стр. 126 CRF1100D/D2/D4

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор режима системы ABS [ABS] → Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор [S] [Подвеска] → Стр. 142 CRF1100A4/D4

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.