

## Электророзетка для подключения аксессуаров

CRF1100A2/A4/D2/D4


Электророзетка для подключения аксессуаров расположена на левой стороне кожуха внутренней панели.

Аксессуары используются пользователями под собственную ответственность.

Ни при каких условиях компания Honda не несёт ответственность за повреждения или проблемы при использовании аксессуаров.

Чтобы добраться до розетки, откройте крышку.

Параметры тока - **24 Вт (12 В, 2 А)**.

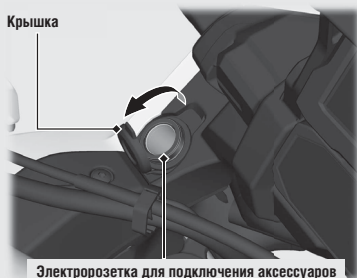

- ▶ Во избежание разряда аккумуляторной батареи не используйте розетку при неработающем двигателе.
- ▶ Во избежание попадания в розетку посторонних предметов обязательно закрывайте крышку, если розетка не используется.
- ▶ Тщательно крепите все подсоединенные устройства, поскольку вибрация может повредить их или они могут быть повреждены в результате резкого смещения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование любого устройства, выделяющего тепло или имеющего недопустимую мощность, может привести к повреждению розетки.
- Не используйте розетку в условиях повышенной влажности, например, во время мытья мотоцикла, поскольку это может вывести розетку из строя.
- Не допускайте защемления проводов аксессуаров.
- Не допускайте, чтобы провода аксессуаров мешали рулю или органам управления.