

5. Acione a alavanca do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-la.
6. Verifique a folga acionando lentamente a alavanca até o início da frenagem. A folga, medida na extremidade da alavanca, deve ser de **10 – 20 mm**.

Se a folga correta não for obtida, procure uma concessionária Honda.


### Outras verificações

Certifique-se de que não haja vazamento de fluido. Verifique se as mangueiras e conexões estão deterioradas ou trincadas.

## Freio Traseiro

### Ajuste da altura do pedal

1. Apoie a motocicleta no cavalete lateral.
2. Ajuste a altura do pedal do freio **(3)** soltando a contraporca **(2)** e girando o parafuso limitador **(1)**. Reaperte a contraporca.

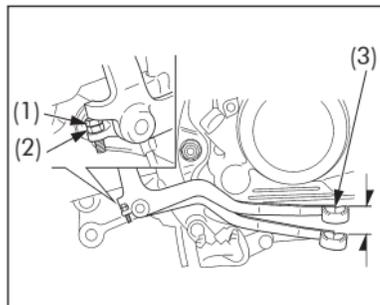

- (1) Parafuso limitador
- (2) Contraporca
- (3) Pedal do freio traseiro