


Ajuste da folga do pedal

1. Apoie a motocicleta no cavalete lateral.
2. Meça a distância que o pedal do freio percorre até o início da frenagem, medida em sua extremidade. A folga deve ser de **20 – 30 mm**.
3. Se for necessário ajustar o freio, gire a porca de ajuste **(1)**.

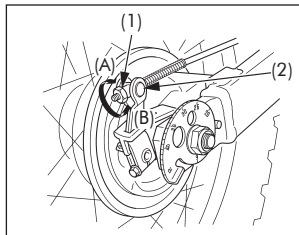


- (1) Porca de ajuste
 (2) Articulação do braço do freio
 (A) Diminui a folga
 (B) Aumenta a folga

4. Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

NOTA

- Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio **(2)** após o ajuste da folga.
- Se a folga correta não for obtida, procure uma concessionária Honda.

Depois do ajuste, empurre o braço do freio **(3)** para verificar se há folga entre a porca de ajuste **(1)** e a articulação do braço do freio **(2)**. Confirme também a folga do pedal.

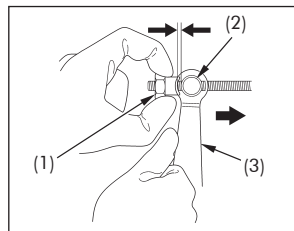

- (1) Porca de ajuste
 (2) Articulação do braço do freio
 (3) Braço do freio

Outras verificações

Certifique-se de que o braço, vareta, mola e fixadores do freio estejam em boas condições.