


Interruptor de Partida


O interruptor de partida **(1)** está localizado próximo à manopla do acelerador e aciona o motor de partida. Consulte a página 29 quanto aos procedimentos de partida do motor.

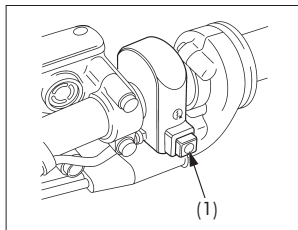

(1) Interruptor de partida

Interruptor do Motor

O interruptor do motor **(1)** está localizado próximo à manopla esquerda do guidão. Mantenha o interruptor pressionado até que o motor pare de funcionar.

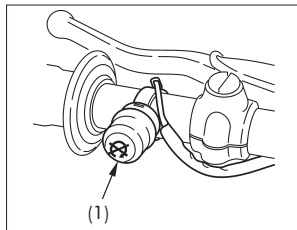

(1) Interruptor do motor