

## EQUIPAMENTOS

### Tampa Lateral Esquerda


A tampa lateral esquerda deve ser removida para manutenção da bateria e do fusível principal.

#### Remoção

1. Remova o parafuso de fixação **(1)**, o parafuso A **(2)**, a bucha **(3)** e o parafuso B **(4)**.
2. Solte ambas as linguetas **(5)** das borrachas **(6)**.

#### Instalação

1. Deslize a parte superior da tampa lateral sob a borda inferior do assento.
2. Alinhe as linguetas com as borrachas. Pressione a tampa lateral na posição.
3. Instale os parafusos e a bucha, e aperte-os.

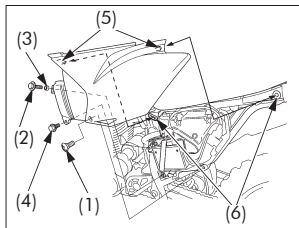

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Parafuso A
- (3) Bucha
- (4) Parafuso B
- (5) Linguetas
- (6) Borrachas

### Tampa Lateral Direita


A tampa lateral direita deve ser removida para manutenção do filtro de ar.

#### Remoção

1. Remova o parafuso de fixação **(1)**.
2. Solte ambas as linguetas **(2)** das borrachas **(3)**.

#### Instalação

1. Deslize a parte superior da tampa lateral sob a borda inferior do assento.
2. Alinhe as linguetas com as borrachas. Pressione a tampa lateral na posição.
3. Instale o parafuso de fixação e aperte-o.

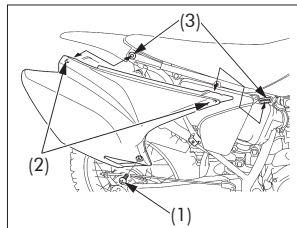

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Linguetas
- (3) Borrachas