

NOTA

Se for difícil encontrar o óleo recomendado, entre em contato com uma concessionária Honda, que sempre estará preparada para servi-lo.

Troca do Óleo

Troque o óleo do motor conforme especificado na Tabela de Manutenção (pág. 38). Caso pilote em regiões com muita poeira, efetue a troca do óleo com mais frequência.

NOTA

- Para uma drenagem rápida e completa, troque o óleo com o motor quente e a motocicleta apoiada no cavalete lateral.
- A troca do óleo requer o uso de um torquímetro. A menos que o proprietário possua essa ferramenta e a experiência necessária, recomendamos que esse serviço seja efetuado por uma concessionária Honda.

 **CUIDADO**

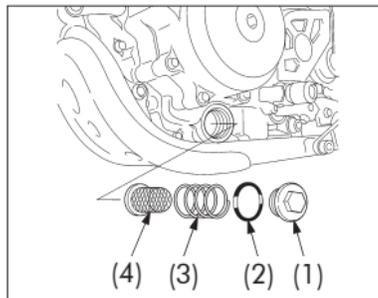
Caso não use um torquímetro na instalação, procure uma concessionária Honda o mais rápido possível para verificar a montagem.

1. Retire a tampa/vareta medidora de óleo da tampa direita da carcaça do motor.

2. Coloque um recipiente sob o motor para coletar o óleo.
3. Remova o parafuso de drenagem de óleo **(1)**, anel de vedação **(2)**, mola **(3)** e tela do filtro **(4)**.
4. Limpe a tela do filtro.
5. Certifique-se de que a tela do filtro e a borracha de vedação estejam em bom estado.
6. Substitua o anel de vedação e aplique uma leve camada de óleo de motor no novo anel antes de instalá-lo.
7. Instale o anel de vedação no parafuso de drenagem.
8. Instale a tela do filtro, a mola e o parafuso de drenagem.

Torque do parafuso de drenagem:**15 N.m (1,5 kgf.m)**

9. Abasteça o motor com o óleo recomendado.

Capacidade de óleo: 1,0 litro

- (1) Parafuso de drenagem de óleo
- (2) Anel de vedação
- (3) Mola
- (4) Tela do filtro