

Folga das Válvulas

(Leia *Cuidados na Manutenção* na página 42.)

A folga das válvulas deve ser verificada e ajustada de acordo com os intervalos especificados na Tabela de Manutenção (pág. 38).

Procure uma concessionária Honda para inspecionar e ajustar a folga das válvulas.

NOTA

É necessário o uso de uma ferramenta de medição para este procedimento.

ATENÇÃO

Válvulas com folga excessiva provocam ruídos no motor. Já a ausência de folga pode danificar as válvulas ou provocar perda de potência.

Marcha Lenta

(Leia *Cuidados na Manutenção* na página 42.)


Para uma regulagem precisa da marcha lenta, aqueça o motor pilotando a motocicleta por 10 minutos.

NOTA

- Não tente compensar problemas de outros sistemas ajustando a marcha lenta.
- Procure uma concessionária Honda para efetuar os serviços programados do carburador, que incluem limpeza, inspeção e ajuste.

1. Aqueça o motor até atingir a temperatura normal de funcionamento. Apoie a motocicleta na vertical.
2. Conecte um tacômetro ao motor.
3. Ajuste a marcha lenta com o parafuso de aceleração **(1)**.

Rotação da marcha lenta: 1.400 ± 100 rpm

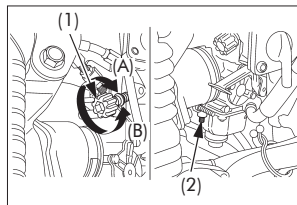

- (1) Parafuso de aceleração
- (2) Parafuso de mistura
- (A) Aumenta a rotação
- (B) Diminui a rotação

(Cont.)