

Detentor de Fagulha

(Leia *Cuidados na Manutenção* na página 42.)


Os depósitos de carvão acumulados no detentor de fagulha do sistema de escapamento devem ser removidos periodicamente. Consulte a Tabela de Manutenção na página 38 quanto aos intervalos de manutenção.

CUIDADO


O sistema de escapamento esquenta muito durante o funcionamento e permanece quente, por algum tempo, após o motor ser desligado. Espere o sistema de escapamento esfriar antes de efetuar este serviço.

1. Remova os parafusos (1), o detentor de fagulha (2) e a junta (3) do silencioso (4).
2. Use uma escova para remover os depósitos de carvão da tela do detentor (5). Tome cuidado para não danificar a tela. O detentor não deve apresentar rupturas ou furos. Substitua-o, se necessário.
3. Instale o detentor de fagulha com uma nova junta e aperte os parafusos no torque especificado.

Torque: 14 N.m (1,4 kgf.m)

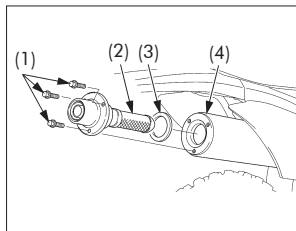

- (1) Parafusos
- (2) Detentor de fagulha
- (3) Junta
- (4) Silencioso

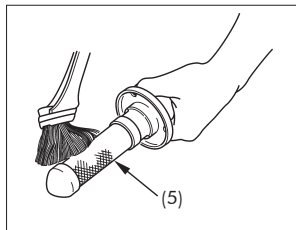

- (5) Tela do detentor de fagulha