

## Lâmpada

(Leia *Cuidados na Manutenção* na página 42.)

### CUIDADO

A lâmpada do farol esquenta muito durante o funcionamento. Portanto, deixe-a esfriar antes de efetuar o serviço.

### NOTA

O equipamento de iluminação desta motocicleta não atende às leis que regulamentam o uso em rodovias públicas. Não pilote em vias ou estradas públicas.

### ATENÇÃO

- Use luvas limpas para substituir a lâmpada.
- Não toque no bulbo da lâmpada com os dedos. As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com as mãos, limpe-a com um pano umedecido em álcool para evitar a queima prematura.

### NOTA


- Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado antes de substituir a lâmpada.
- Use apenas a lâmpada recomendada.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

## Lâmpada do Farol

1. Remova os parafusos **(1)** e o farol **(2)**.
2. Remova a capa de borracha **(3)**.
3. Pressione levemente o soquete **(4)** e gire-o no sentido anti-horário. Remova a lâmpada **(5)**.
4. Instale uma nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

### NOTA

Ao instalar a nova lâmpada, alinhe a lingueta da lâmpada com a ranhura do farol.

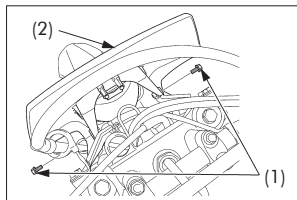

- (1) Parafusos
- (2) Farol
- (3) Capa de borracha
- (4) Soquete
- (5) Lâmpada

