


20. Снимите болты головки цилиндра А (19).

21. Ослабьте болт цилиндра (20).

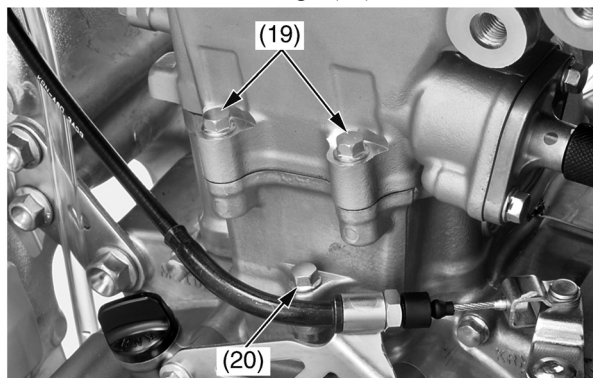


22. Снимите болты и шайбы головки цилиндра (21) и головку цилиндра (22).

Ослабляйте болты перекрестным способом за несколько подходов.

### ВНИМАНИЕ

Следите, чтобы шайбы и цепь распределительного вала не упали в картер.

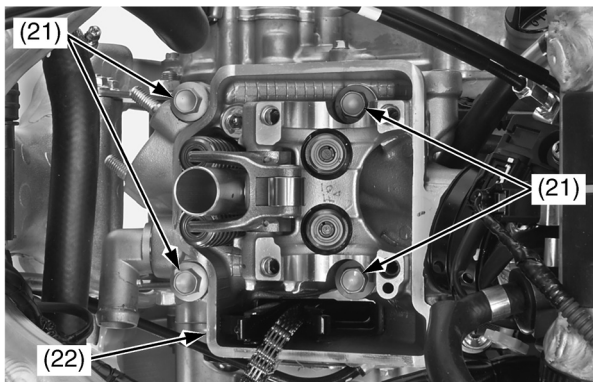


(21) болты и шайбы головки цилиндра  
(22) головка цилиндра

23. Снимите установочные штифты (23) и прокладку головки цилиндра (24).


### ВНИМАНИЕ

Следите, чтобы штифты и цепь распределительного вала не упали в картер.

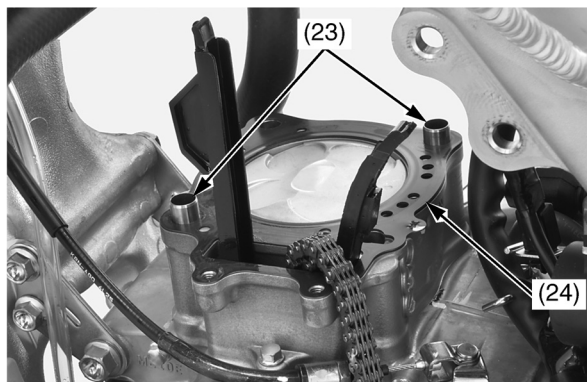

(23) установочные штифты  
(24) прокладка головки цилиндра

24. Вытащите направляющую цепи распределительного вала (25) из цилиндра (26).

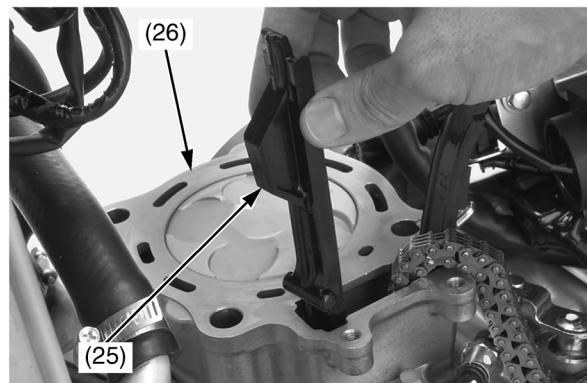


(25) направляющая цепи распределительного вала  
(26) цилиндр

### Снятие цилиндра

1. Снимите болт цилиндра (1) и цилиндр (2).

### ВНИМАНИЕ

Не допускайте падения цепи в картер, не бейте по цилиндру.

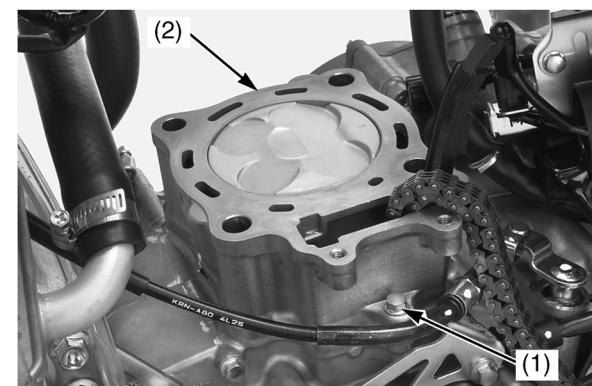

(1) болт цилиндра  
(2) цилиндр