


## ABS Sigortası

### Ana sigorta

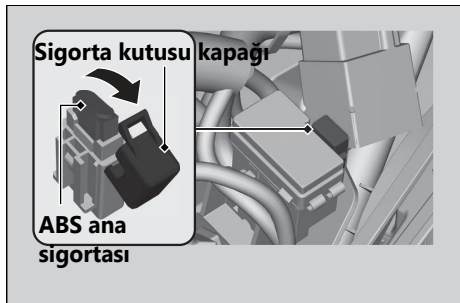

1. Sol kapağı çıkartınız. ► S. 57
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. ABS ana sigortalarını takım çantasındaki sigorta maşası ile çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
  - Yedek ana sigorta sigorta kutusunun içinde bulunmaktadır. ► S. 96
4. Sigorta kutusu kapağını kapatınız.
5. Sol yan kapağı yeniden takınız.