

後輪 ABS 機能

CRF250 RALLY < ABS >

CRF250 RALLY Type LD < ABS >

オフロード走行のために、任意で後輪の ABS 機能を OFF (停止) することができます。


- ▶ メインスイッチを I (On) にすると、自動的に前後輪の ABS 機能が ON (有効) になります。

後輪 ABS 機能の OFF (停止) のしかた


- 1 車を停止する。
- 2 後輪 ABS OFF 警告灯が点滅を開始するまで後輪 ABS スイッチを押し続ける。点滅している間にスイッチを離す。
 - ▶ 後輪の ABS 機能が OFF (停止) の状態になっている場合は、後輪 ABS OFF 警告灯が点灯します。
 - ▶ 後輪 ABS OFF 警告灯の点滅が終わるまでスイッチを押し続けた場合は、後輪の ABS 機能は ON (有効) のままになります。

前後輪 ABS 機能の ON (有効) のしかた

- 1 車を停止する。
- 2 後輪 ABS OFF 警告灯が消灯するまで、後輪 ABS スイッチを押し続ける。
 - ▶ メインスイッチを OFF にしてから ON にしても前後輪の ABS 機能が ON (有効) になりません。

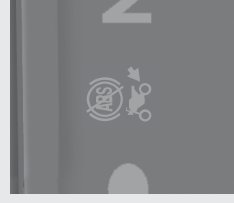

前後輪の ABS 機能が
ON (有効)

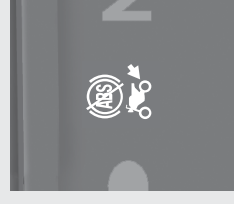

後輪の ABS 機能が
OFF (停止)

