

警告灯


警告灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

水温警告灯
エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは

▶P.65

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.66**

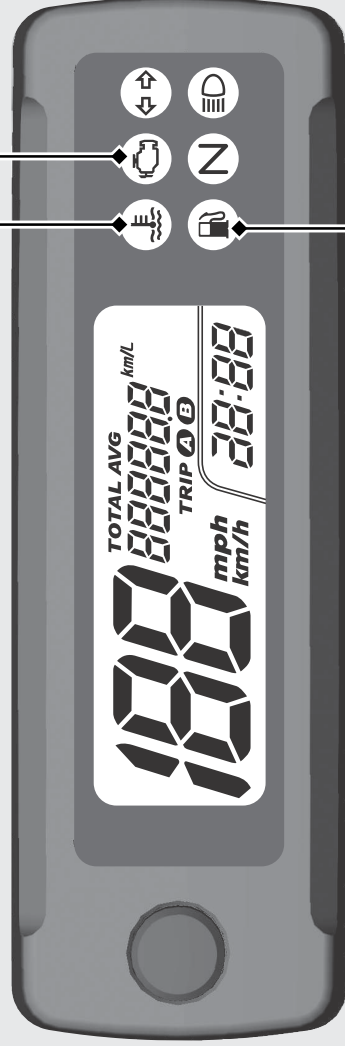

燃料残量警告灯

燃料がリザーブのみになると点灯
燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：2.2 ℓ