


クラッチの調整


調整はクラッチレバー側から行います。

■ クラッチレバー側の調整（微調整）

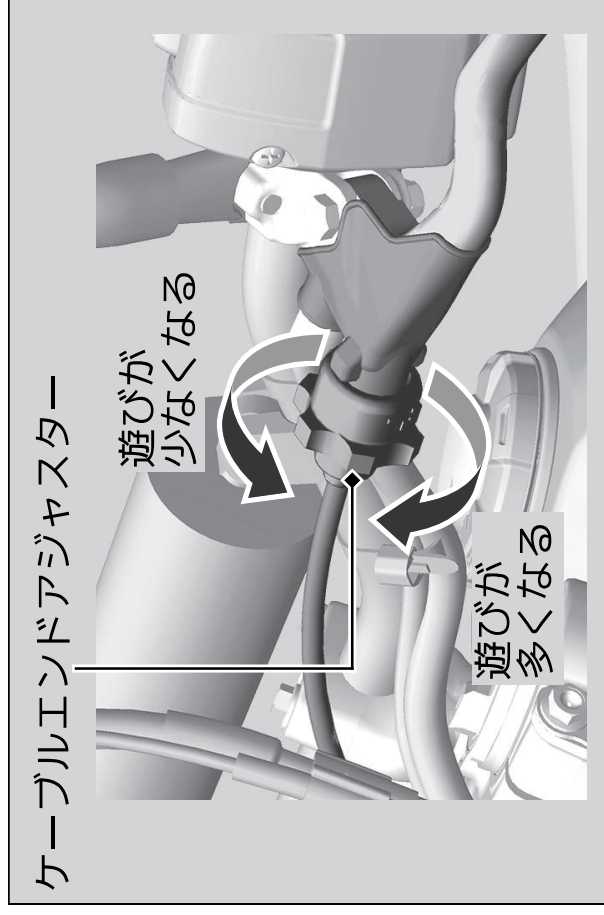

1. 遊びが規定の範囲になるまでケーブルエンドアジャスターで調整する。
2. クラッチレバーの遊びを確認する。調整しきれない場合、クラッチケーブリング側で調整します。

■ クラッチケーブリング側の調整（主調整）

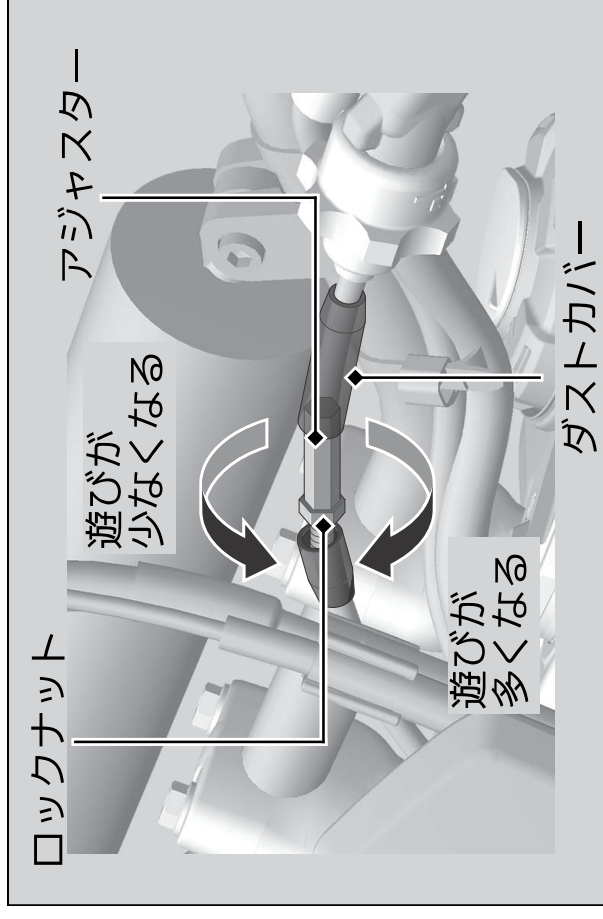

1. ケーブルエンドアジャスターを軽く止まるまで締め込んだあと、5回転戻す。▶ P. 55
2. カバーをずらし、ロックナットを緩める。
3. 遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
4. ロックナットを締め付け、カバーを元に戻す。