


■ メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 42
2. スターターマグネチックスイッチカバーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、スペアメインヒューズと交換する。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

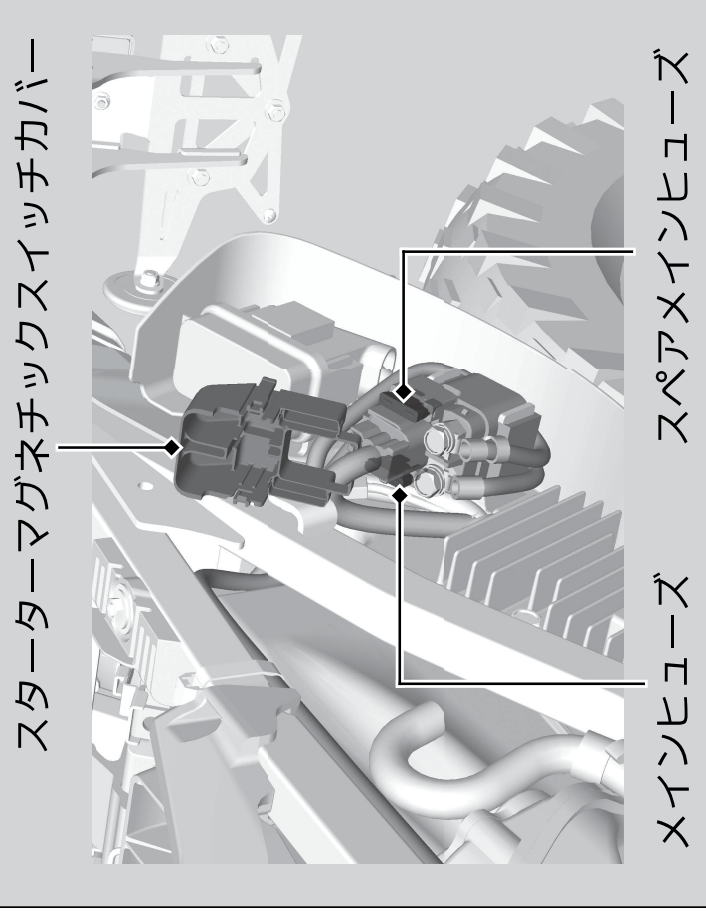

■ アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。