


## Установка головки цилиндра

1. Очистите любые остатки прокладочного материала с головки цилиндра (3).
2. Установите направляющую цепи распределительного вала (1) и вставьте выступы (2) в вырезы цилиндра (3). Вставляйте направляющую цепи, пока она не войдет в канавку на картере.

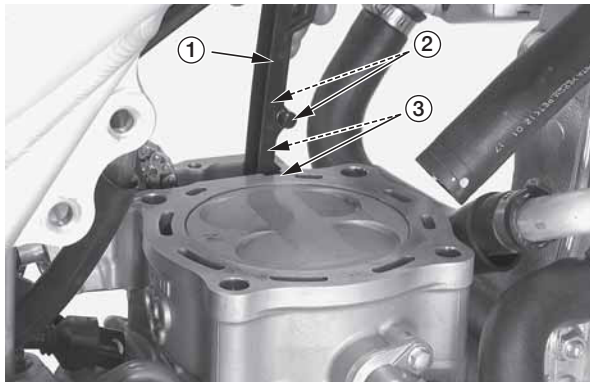

- (1) направляющая цепи распределительного вала  
 (2) выступы направляющей цепи распределительного вала  
 (3) вырезы цилиндра

3. Установите установочные штифты (4) и новую прокладку головки цилиндра (5).

### ВНИМАНИЕ

Будьте внимательны, чтобы установочные штифты не упали в картер.



- (4) установочные штифты  
 (2) прокладка головки цилиндра

4. Проложите цепь распределительного вала через головку цилиндра и установите головку цилиндра (6).


### ВНИМАНИЕ

Во время установки головки цилиндра будьте осторожны, чтобы не повредить соприкасающиеся поверхности.

5. Нанесите моторное масло на резьбу болтов головки цилиндра и на установочную поверхность. Установите на место шайбы и болты головки цилиндра (7) и затяните их перекрестным способом до требуемого момента: 51 Н·м (5,2 кгс·м)

### ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы шайбы не упали в картер.

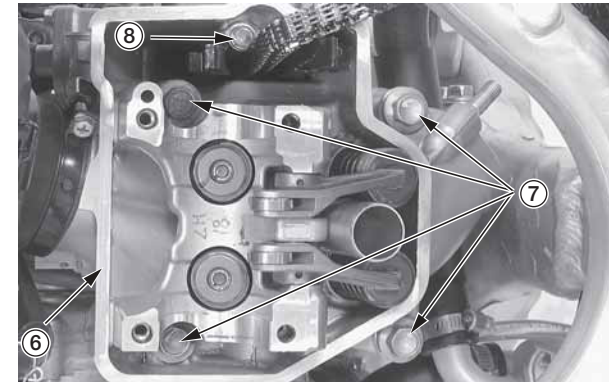

6. Установите и плотно затяните болт цилиндра (6):  
 10 Н·м (1,0 кгс·м)  
 (6) головка цилиндра  
 (7) шайбы и болты головки цилиндра  
 (8) болт цилиндра

Продолжение на следующей странице