


冷却装置の点検

〈冷却水量〉

- 平坦地で車体を垂直にします。
 - 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間にあるかを点検します。水量が下限に近かったら、上限まで冷却水を補給してください。
- 冷却水の補給は、70 ページ参照。

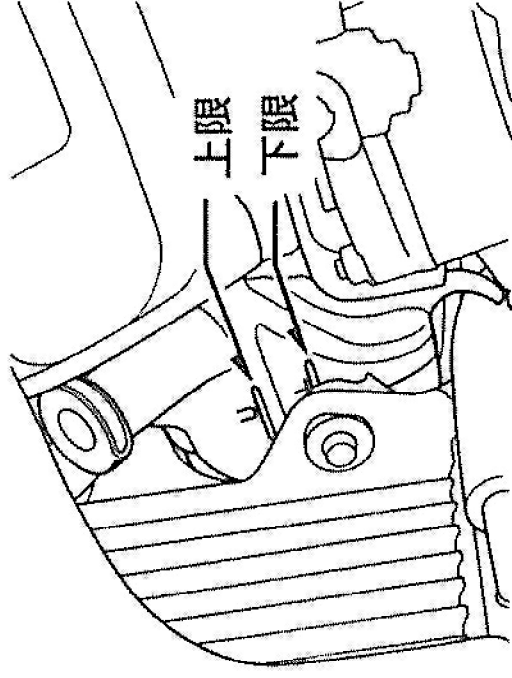

〈冷却装置の水漏れ〉

- ラジエータ、ラジエータホースなどから水漏れがないかを点検します。
- また車をとめておいた地面に、水が漏れたあとがないかを点検してください。

