

## 前照灯(ヘッドライト)

《ライトのつかけかた》

エンジンを開始し、前照灯スイッチ(ライティングスイッチ)で行います。

スイッチの位置	作 用
H	前照灯(ヘッドライト)・尾灯 (テールランプ)点灯
●	消 灯


- 夜間のみならず、昼間走行時も前照灯(ヘッドライト)を点灯して、他の車や歩行者へ注意をうながし、自車の存在を知らせましょう。
- 昼間の前照灯(ヘッドライト)点灯は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

H I …… 前照灯(ヘッドライト)が上向き  
L O …… 前照灯(ヘッドライト)が下向き

前照灯スイッチ  
(ライティングスイッチ)

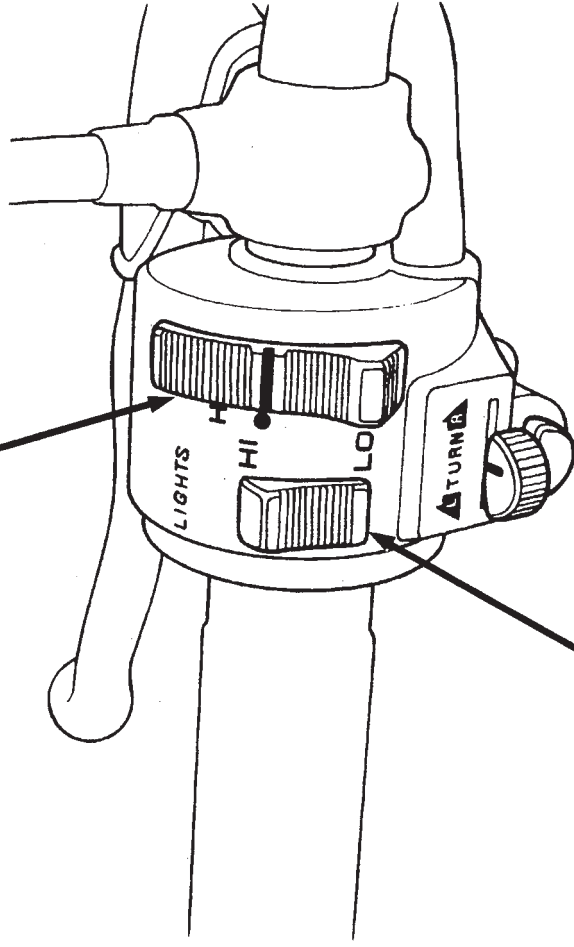

前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)