


配線図

CRM80

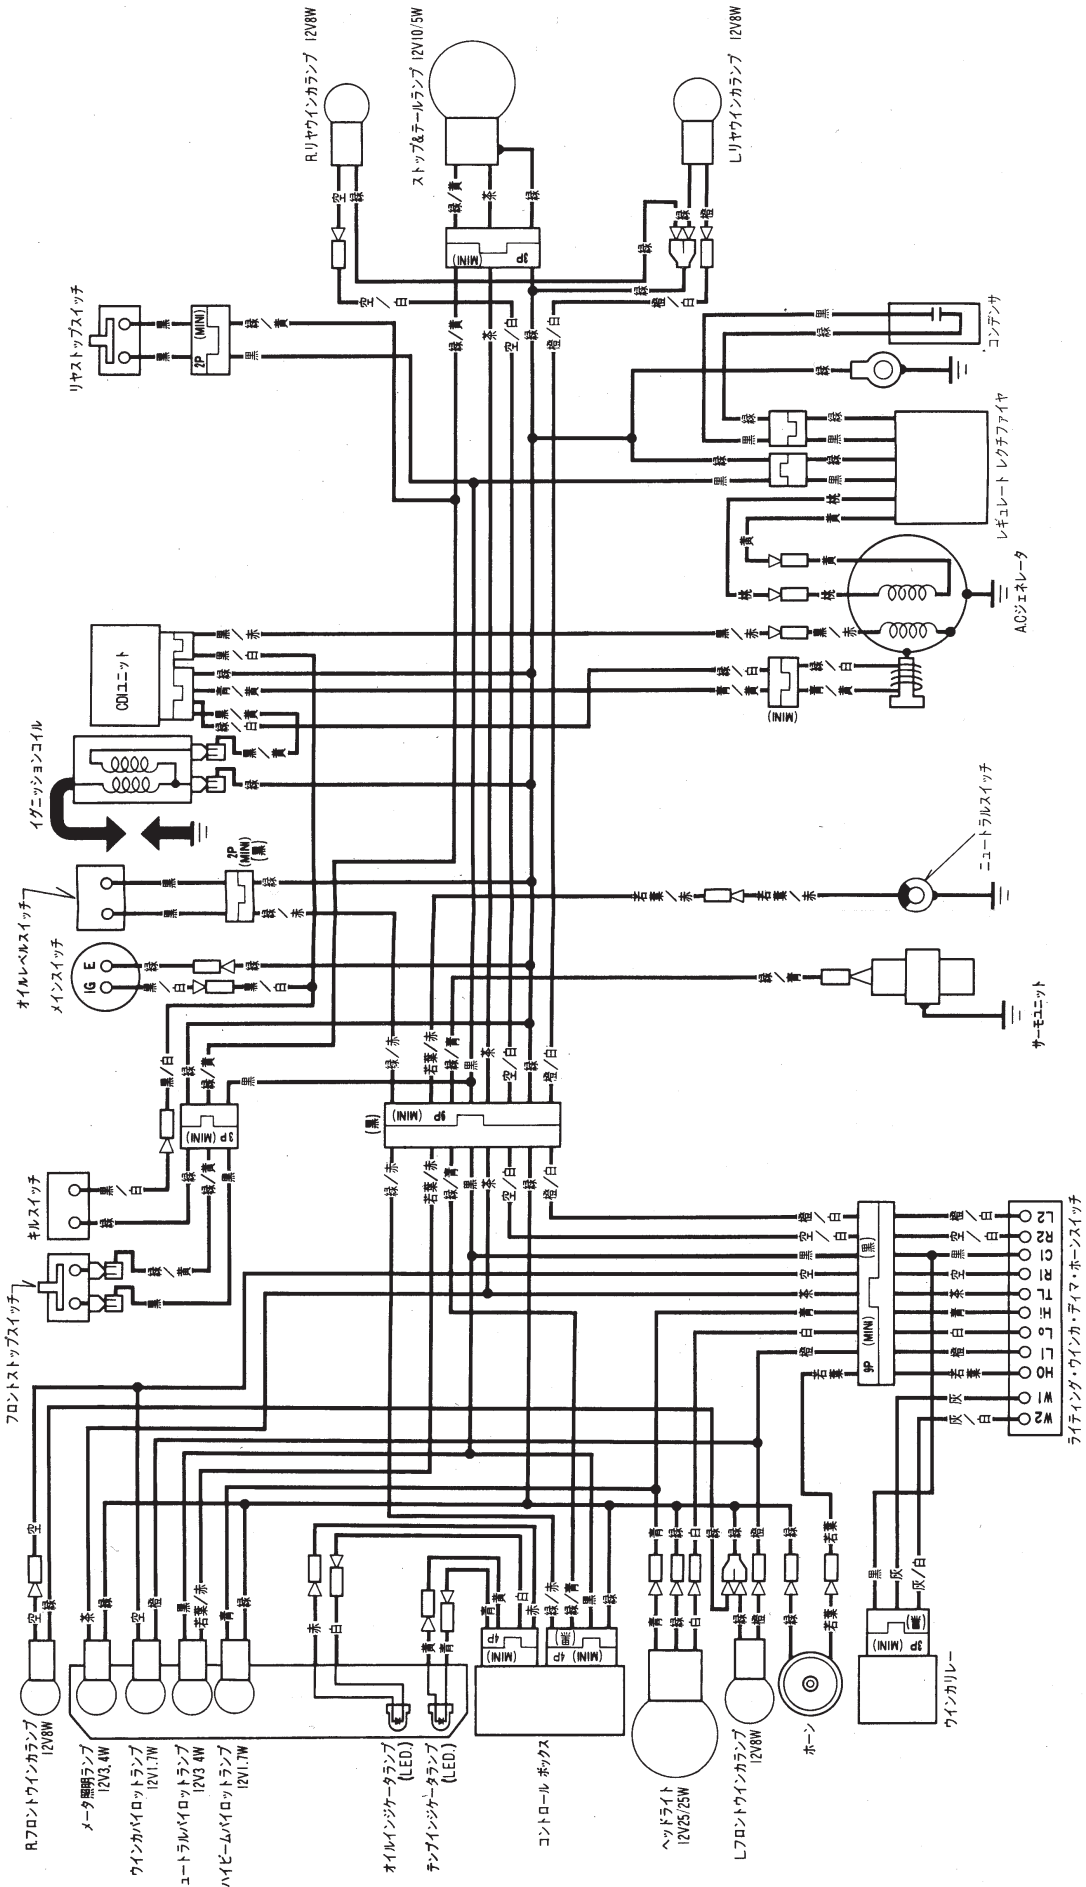

スイッチ切替接続表

メインスイッチ	キルスイッチ	ホーンスイッチ	ライティングスイッチ	ワイヤスイッチ	ウィンカスイッチ
IG E	IG E	CI HO	CI TL HL	HI HL Lo	RI WI LI R2 W2 L2
OFF	OFF	FREE	● H	HI (N) Lo	R N L
ON	RUN	PUSH			

0030Z—GW7—0000