

## 方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。


### 《使いかた》

エンジンを始動してスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

解除は、方向指示器スイッチを押して行います。

R……右折

L……左折

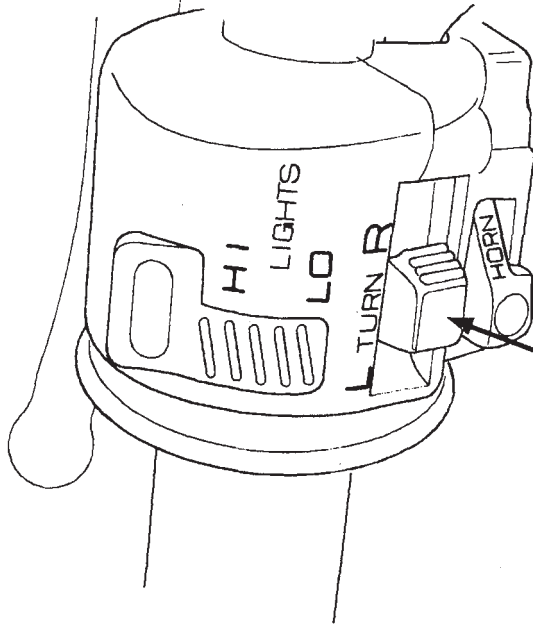

方向指示器スイッチ

### 注意

- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもので使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- 方向指示器スイッチは、自動的に解除しませんが、使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。