


燃料漏れの点検

燃料コック、燃料タンク、ホース、キャブレーターなどからガソリン漏れがないかを点検します。

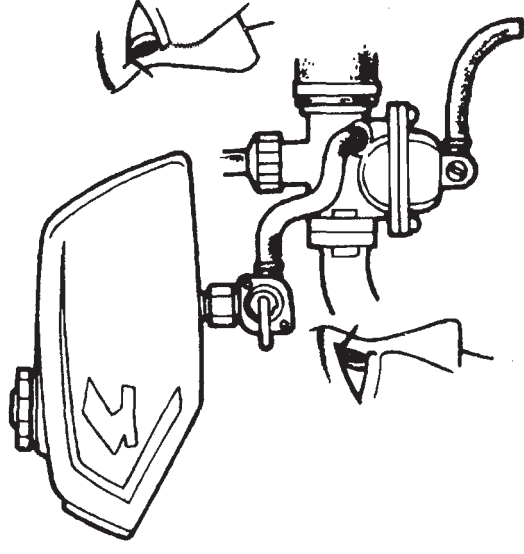

冷却水量の点検

《冷却水量》

- 平坦地で車体を垂直にします。
 - 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間にあるかを点検します。水量が下限に近かったら、上限まで冷却水を補給してください。
- 冷却水の補給は、69 ページ参照。

