

## メーター 前ページの続き


### メーターの設定

設定モードから以下の項目を設定できます。

- ディスプレイの明るさ調節 [BRIGHTNESS]
- HISS 表示灯の設定 [HISS]
- 時計の設定 [CLOCK]
- 工場出荷時の設定に戻す [DEFAULT ALL]

設定モードに移行するには、車両が停止した状態で、メインメニューが表示されるまで、**SET** ボタンと **SELECT** △(アップ)または ▽(ダウン)ボタンを押し続ける。

**SELECT** ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**SET** ボタンで決定する。

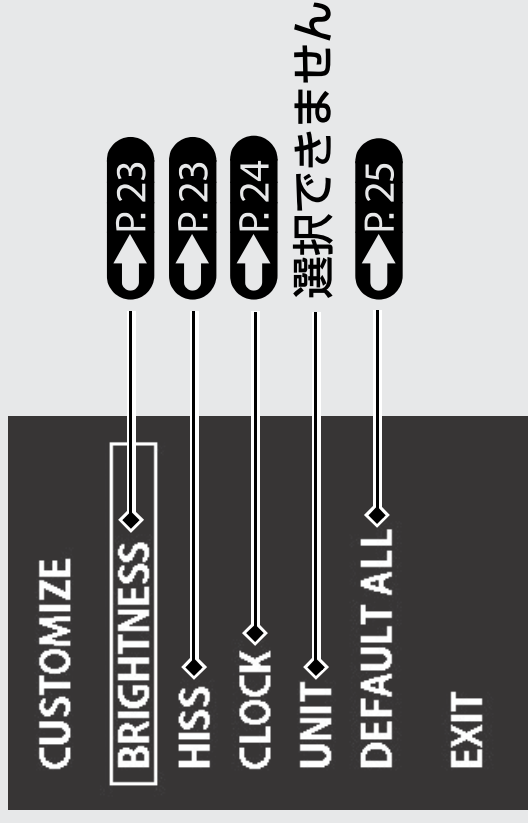

設定モードを終了するには、メインメニューで“EXIT”メニューを選択する。

メインスイッチをOFFにしてからONにしたとき、または速度が約5 km/h に達したときも、設定モードを終了します。