

スイッチ

ヘッドライト(前照灯)

上下切換スイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

≡DPASS パッシンググライドスイッチ
(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きの際のみ作動

🏍️ ハンドルグリップヒータースイッチ

👉P.58


🔄 ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- 右左折後ハンドルが直進状態になるとウィンカーは自動的に解除される
- 進路変更などハンドル操作角が少ない場合、ウィンカーは約7秒後または約120m走行後、自動的に解除される

▲ スイッチを押して手動でも解除できます。

▲ 解除のタイミングは状況によって異なることがあります。

▲ オートキャンセルウィンカーシステムを正常に機能させるため、タイヤは必ず前後輪とも指定タイヤをお使いください。

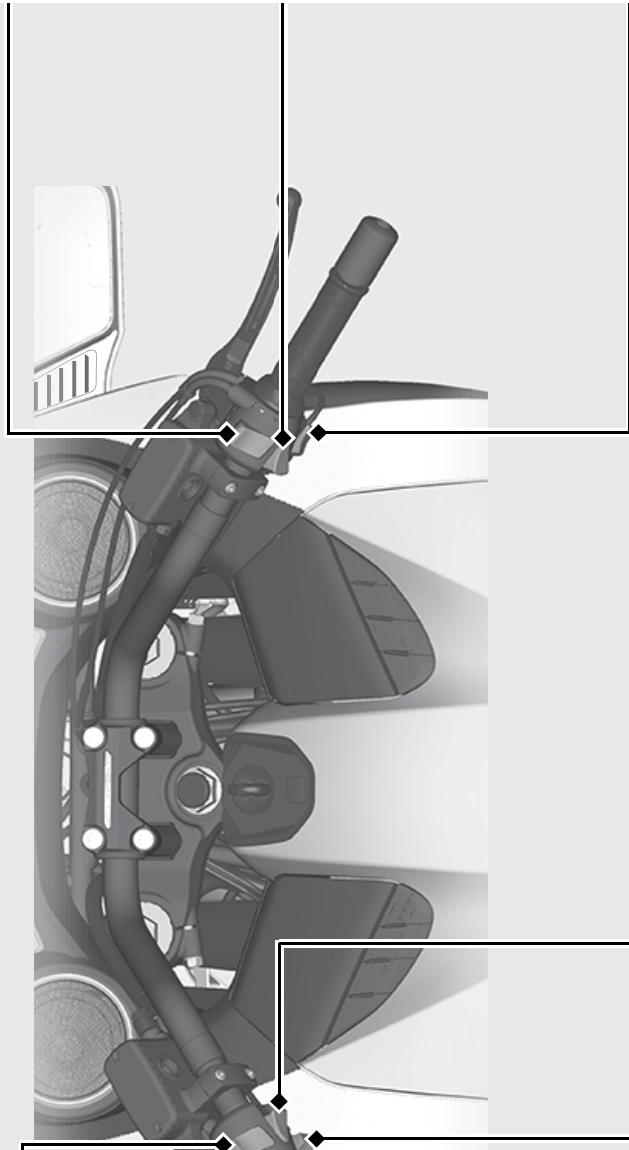

📢 ホーンスイッチ