


シート

イドカバーの脱着、冷却水の補給は、シートを取り外して行います。

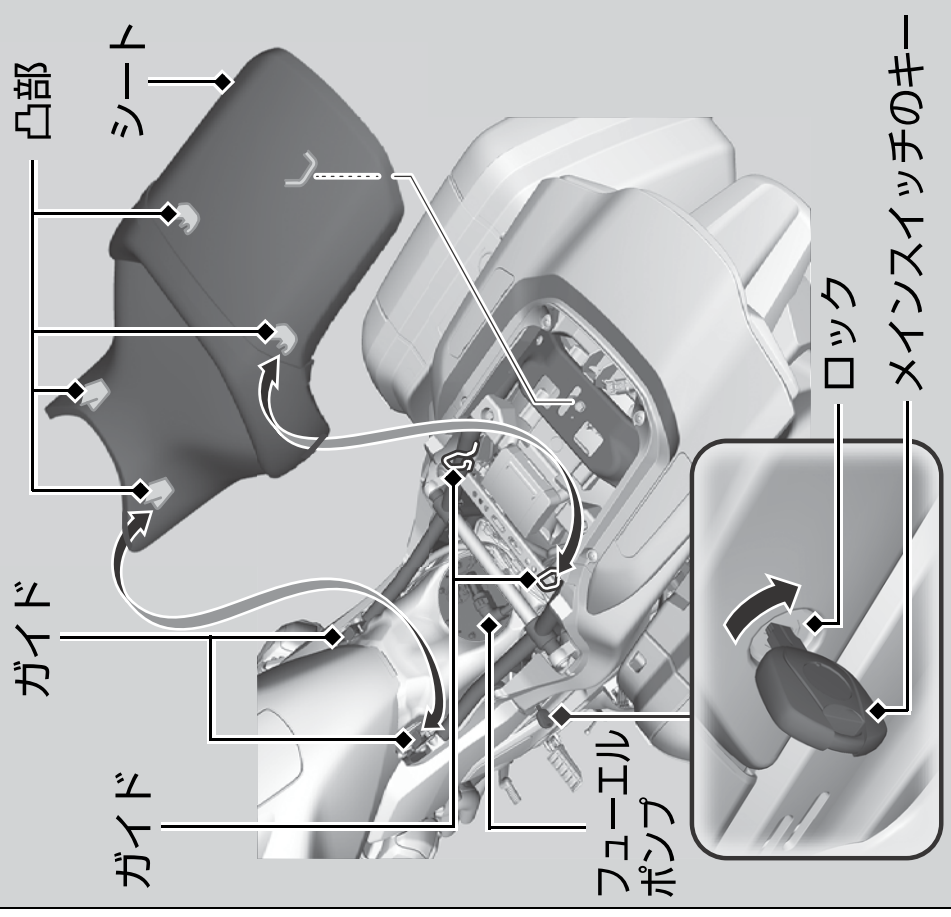

■取り外し

1. メインスイッチのキーをロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. フレームのガイドにシート上の凸部を差し込む。
2. シートを前方に押ししながら、シートの後方を押し下げ、ロックする。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを抜く。
 - ▶ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなり、タオルなどをフューエルポンプ付近に置かないでください。フューエルポンプが損傷するおそれがあります。

グローブ、タオルなどをフューエルポンプ付近に置かないでください。フューエルポンプが損傷するおそれがあります。