


■ メインヒューズ A

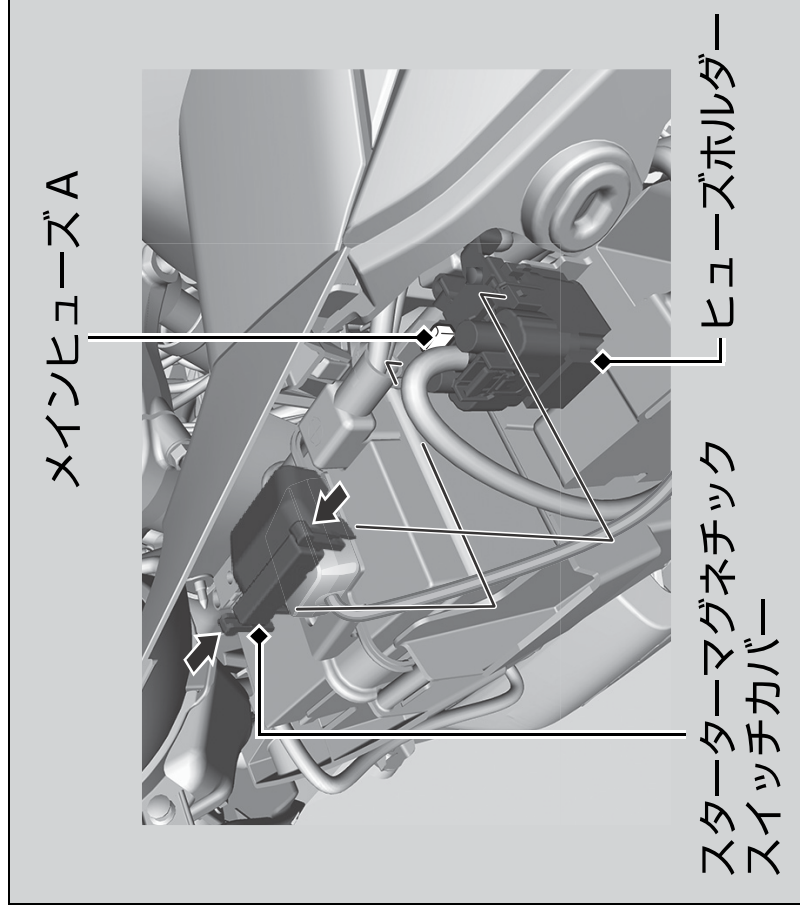

1. 左インナーパネルを取り外す。▶ P. 74
2. 左シユラウドを取り外す。▶ P. 79
3. 左ミドルフェアリングを取り外す。▶ P. 80
4. スターターマグネチックスイッチカバーを取り外す。
5. メインヒューズ A が切れている場合はヒューズプーラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。
 - ▶ ヒューズプーラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 54
6. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。